

Thank you for choosing a Lazer Lamps product.  
Takk for at du valgte et Lazer produkt.  
Tack för att du väljer en produkt från Lazer.  
Kiitos kun valitsit Lazer tuotteen.

**LAZER**  
HIGH PERFORMANCE LIGHTING

T: +44 (0)1992 677374

E: SALES@LAZERLAMPS.COM

W: WWW.LAZERLAMPS.COM

Lazer Lamps Ltd, Units 1&2 Harlow Mill Business Centre, Riverway, Harlow,  
Essex. CM20 2FD. United Kingdom



MADE IN THE UK



/LAZERLAMPS




/LAZERLAMPS

## FUNCTIONS | FUNKSJONER | FUNKTIONER | TOIMINNOT





E-Mark Compliant Mode<sup>†</sup>  
E-merket modus  
E-godkänt läge  
E-hyväsytty valoteho




E-Boost Mode  
E-Boost modus  
E-Boost läge  
E-Boost maksimi valoteho




Speed Adapt Mode\*  
Hastighetstilpasningsmodus  
Hastighetsanpassat läge  
Nopeuden mukaan säätävä valokuvio



Near-View Mode  
Nærlysmodus  
När-siktsläge (Kurvläge)  
Lähialueen valaisu



Dynamic Dip  
Dynamisk blending  
Dynamisk avbländning / dimmer  
Dynaaminen himmennys



<sup>†</sup> Road legal - always observe regulations specific to individual countries.

\* Requires CanM8 DUO Speed Pulse / High Beam Interface.

## SECURITY ENABLED | TYVERISIKRING AKTIVERT | AKTIVT STÖLDSKYDD ATU | VARKAUSSUOJATTU

Your Triple-R 1250 Smartview is programmed to work in conjunction with the specific Anti-Theft Unit (ATU) supplied with the lamp. An LED power indicator light will glow green when >11V is applied. The ATU comes supplied with a 20Amp fuse, and 12V relay which can be replaced with 24V relay if required. If the lamp is removed from the vehicle without the ATU, lamp will not function.

Din Triple-R 1250 Smartview er programmert til å fungere med Anti Tyveri enheten (ATU) som følger med lampen. En LED indikator vil lyse grønt når >11V er koblet til. ATU enheten leveres med en 20Amp sikring og 12v relé, som kan byttes til 24v om ønskelig. Hvis lampen fjernes fra kjøretøyet uten ATU enheten, vil lampen ikke fungere.

Din Triple-R 1250 Smartview-ramp är programmerad för att enbart fungera tillsammans med den specifika stöldskyddsensheten ATU som medföljer rampen. En LED-indikator lyser grönt när > 11V är anslutet. ATU-enheten levereras med en 20Amp säkring och ett 12V relä som kan bytas ut mot ett 24V relä vid behov. Om rampen tas bort från fordonet utan ATU-enheten, blir rampen obrukbar.

Triple-R 1250 Smartview on ohjelmoitu toimimaan yhdessä valon mukana toimitettavan varkaudenesto yksikön (ATU) kanssa. Vihreä LED valo palaa kun >11V on saavutettu. ATU -yksikön mukana toimitetaan 20 Amp sulake ja 12 V rele, joka voidaan tarvittaessa vaihtaa 24V releeseen. Lamppu ei toimi mikäli se irrotetaan autosta ilman ATU - yksikköä.

# TRIPLE-R

## SMARTVIEW

**QUICK-START GUIDE**  
**BRUKSANVISNING**  
**INSTRUKTIONER**  
**KÄYTTÖOHJEET**

## WHAT'S INCLUDED | HVA ER INKLUDERT | DETTA INGÅR | SISÄLTÄÄ

- Triple-R 1250 Smartview LED Spotlight (includes: 4-core wiring harness)
- Anti-Theft Unit (includes: +/- and ignition connections, 12V relay, 20amp fuse)
- 2x Cente Mounts (1114K)
- 1x Side Bracket Kit (1118K)
- 2x Cable Ties
- Instructions
- Care Instructions


### ALSO REQUIRED:

- Dashboard Controller (includes: 4-core wiring harness)

### OPTIONAL:

- CanM8 DUO Speed Pulse / High Beam Interface (required to operate Speed Adapt mode)

## CONFIGURATION | KONFIGURASJON | KONFIGURATION | KYTKENTÄKAAVIO

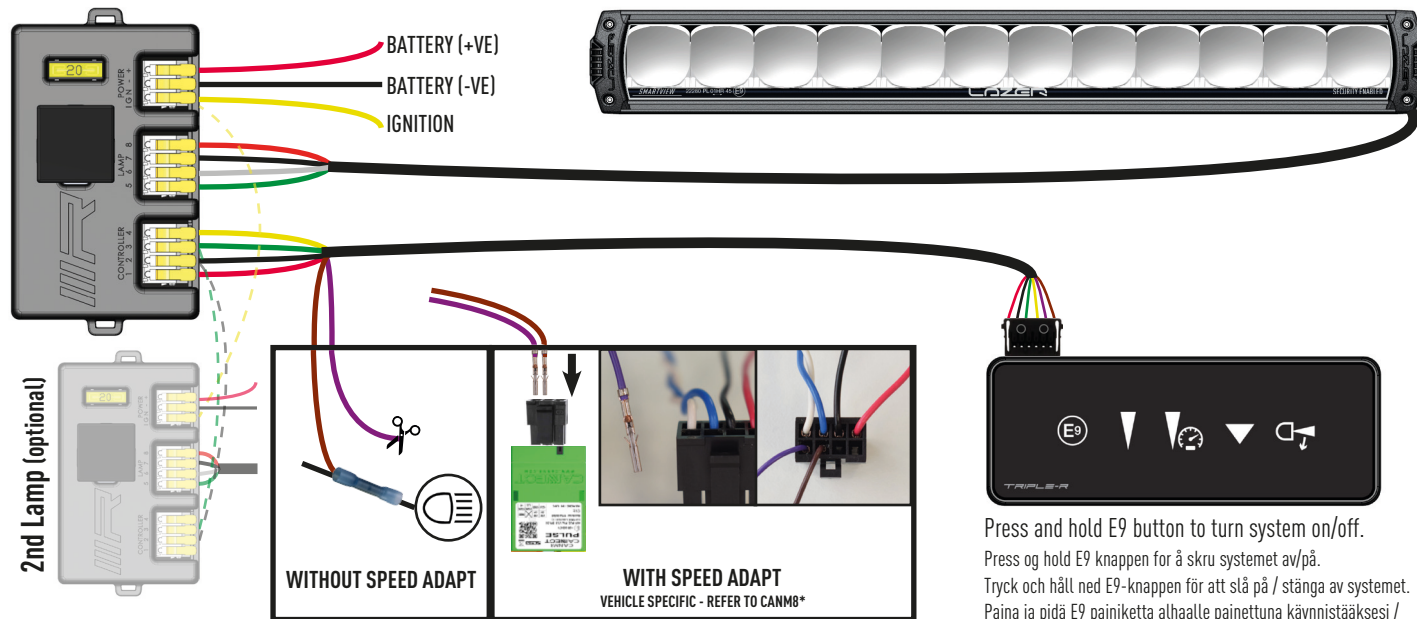

## ELECTRICAL CONNECTION | ELEKTRISKE KOBLINGER | INKOPPLING | SÄHKÖKYTKENTÄ

ATU PIN	WIRE COLOUR	SIGNAL TYPE
<b>CONTROLLER</b>		
1	RED	+
2	BLACK	-
3	GREEN	DATA
4	YELLOW	IGNITION
<b>TRIPLE-R 1250 SMARTVIEW</b>		
5	GREEN	DATA
6	GREY	ENABLE
7	BLACK	-
8	RED	+
<b>POWER</b>		
IGN	YELLOW	IGNITION
-	BLACK	-
+	RED	+